



使用说明书

金笛M2010-RC3

一、产品简介



金笛 M2010-RC3
是一款4G 短信猫，
支持移动、联通、电信 4G、
3G、2G 网络，
可以在全世界大部分地方
无障碍收发短信。

二、串口接线方式的安装

步骤1 查看设备及配件

串口线，电源适配器和天线




01 短信设备



02 天线



03 电源适配器

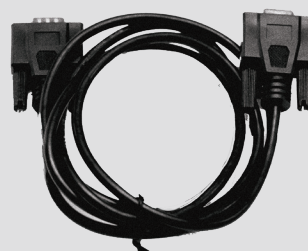

04 串口数据线

步骤2 安装硬件设备

1、安装天线

把天线接到设备的天线接口处，确保拧紧即可



2、安装 SIM 卡

用取卡针顶一下 SIM 卡座按钮
(如图卡座右侧的小黄点)，
卡托就会自动推出，把 SIM 卡放在卡托里，
再推回到设备卡座即安装完成。



3、安装数据线

把串口线和设备的串口对接，串口线中带针的一端接设备，
带孔的一端和计算机或服务器的串口进行对接，串口线如图



4、安装电源线

把电源线的插头接到设备的电源孔上，然后把适配器接到插线板上，10 秒后设备指示灯亮说明通电成功，再过 3 秒后指示灯闪烁，说明设备正常运行。

5、检测设备

在附带的光盘资料里有一个金笛短信设备检测工具，双击打开，然后直接敲回车键




接串口数据线一般检测出来的是 COM1 或 COM2 口，检测 AT 标识显示 OK，SMS 卡号有显示，信号值大于等于 16 说明设备已经读卡并可以正常使用，根据检测工具的提示，可以测试设备收发短信功能，串口硬件连接完成后，也可以配合WEB中间件收发短信，软件应用请参见 WEB 中间件使用说明。


三、USB 接线方式的安装

步骤1 安装 USB 转串口驱动


- 1、在光盘资料里找到安装驱动，
根据《系统环境和驱动型号对照表》
选择对应的驱动安装包进行解压。

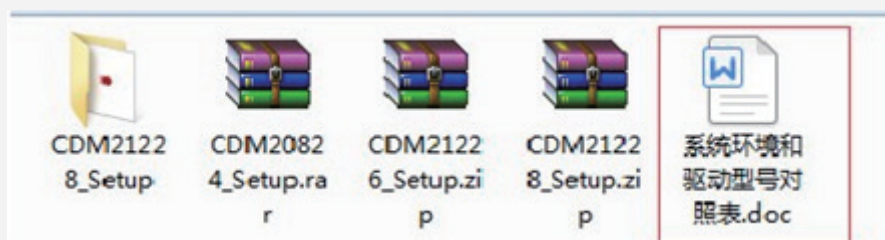


- 2、解压完成后双击EXE文件 CDM20824_Setup.exe
然后按照页面提示点击Extract

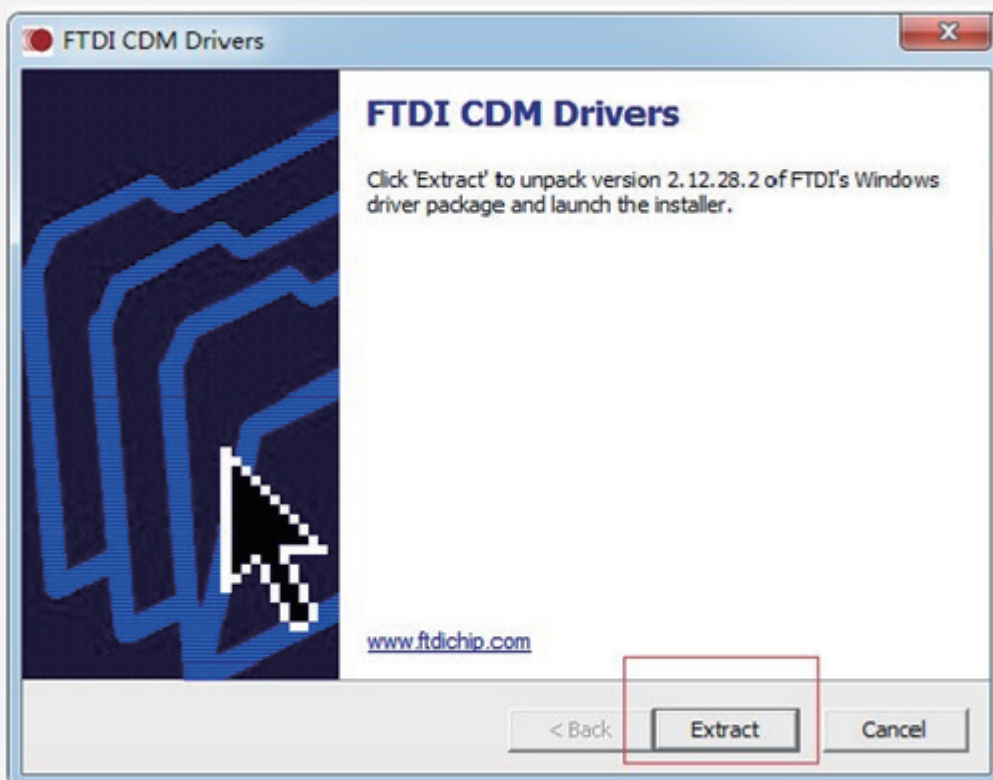


3、等待进度条走完选择“下一步”：

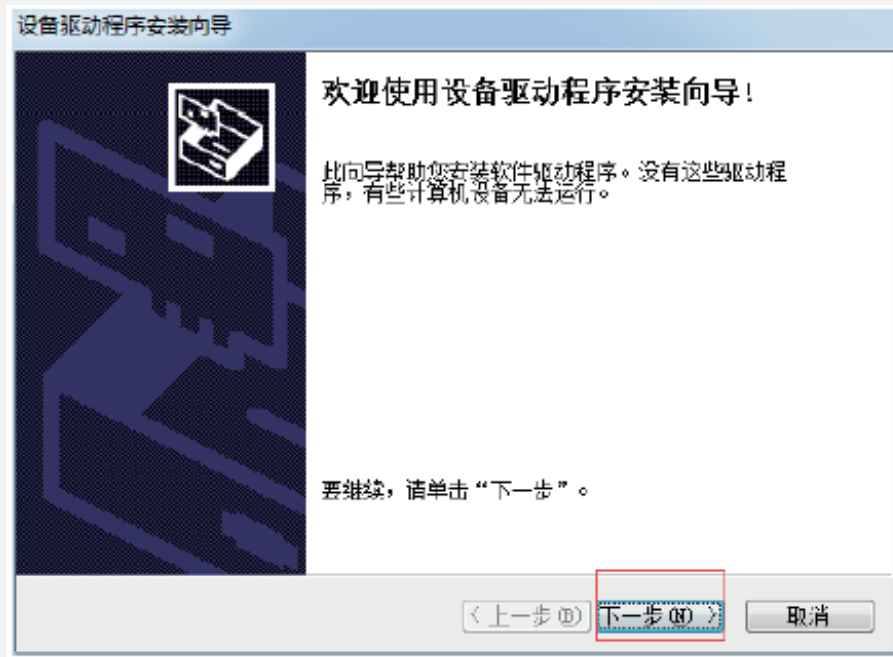

4、根据提示选中“我接受这个协议”然后单击“下一步”

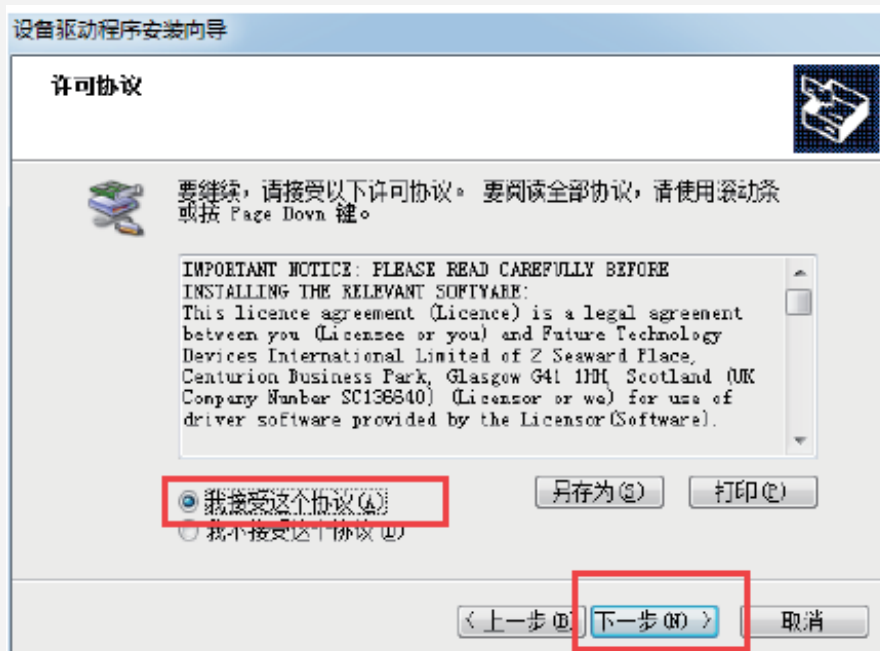

5、如下图所示显示安装完成以后，直接点击“完成”即可。

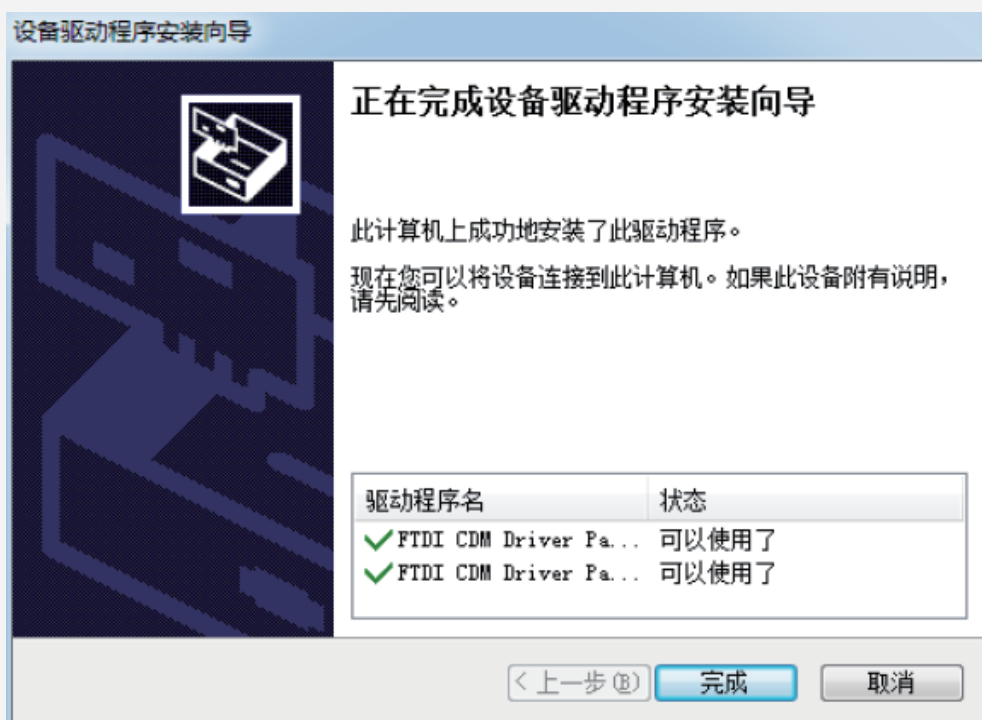

步骤2 安装硬件

1、安装天线

安装方法参见 M2010-RC3 串口接线方式的安装

2、安装 SIM 卡

安装方法参见 M2010-RC3 串口接线方式的安装

3、安装数据线

USB 数据线的母头接口和短信设备对接，
另一端两个公头接在电脑或服务器的 USB 上

4、检测设备

硬件安装完成后，打开金笛短信设备检测工具  JDCheck.1.11.exe



检测工具检测出来的有一个OK端口和一个不AT端口，不AT的端口是电脑自带的端口，不需要管它，OK端口是我们的设备端口，SMS卡号检测出一串数字字母，说明正确识别SIM卡，信号强度高于16说明检测到信号，可以正常工作。

5、测试发送短信

根据检测工具提示操作发送短信



硬件安装完成后，也可以配合 WEB 中间件实现短信收发功能，软件应用请参见 WEB 中间件使用说明。

四、注意事项

使用USB口设备时，USB线的两个公头都需要接在电脑或服务器上，以确保供电充足。

联系方式

地址：北京市海淀区知春路23号量子银座9座(863软件园)

邮编：100191

电话：010-82358387,82356575,82356576, 82356577

传真：010-82358387 转6004

短信技术支持网址：www.sendsms.cn